


OSRAM 取扱説明書

OJGLM-2018-001 ver.1

[型番] OT30/100-200/24 DIM P G2, OT60/100-200/24 DIM P G2, OT90/100-200/24 DIM P G2, OT150/100-200/24 DIM P G2

■各部の名称と機能

【一次側】

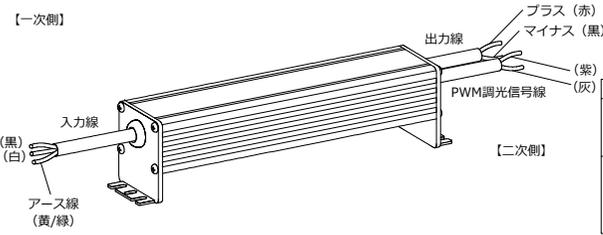

【二次側】

線の色と機能			
一次側	AC入力線 (L)	黒色	0.75mm ²
	AC入力線 (N)	白色	0.75mm ²
	アース線	黄/緑色	0.75mm ²
二次側	24V出力線 (+)	赤色	1.0mm ²
	24V出力線 (-)	黒色	1.0mm ²
	PWM調光信号線	紫色	0.75mm ²
	PWM調光信号線	灰色	0.75mm ²

※詳細寸法は仕様図で確認してください。

■仕様

型番	定格周波数	定格電圧	定格入力電圧	定格入力電流	最大消費電力
OT30	50Hz/60Hz	AC100~200V	100V	0.4A	30W
			200V	0.2A	30W
OT60			100V	0.75A	60W
			200V	0.38A	60W
OT90			100V	1.09A	90W
			200V	0.54A	90W
OT150	100V	1.8A	150W		
	200V	0.89A	150W		

■取扱注意事項

保管上の注意

- 高温、高湿の場所で保管しないでください。
- 直射日光のあたる場所、振動が加わるところ、腐食ガスが発生する場所で保管しないでください。

設置上の警告

- 設置作業は、有資格者が電気設備の法令に従って行ってください。(火災、感電の恐れ)
- 設置作業は、この取扱説明書に従い確実に行ってください。(火災、感電の恐れ)
- 設置は質量に十分耐えられる所に確実に行ってください。強度が不足している場合、製品の落下により、怪我をする恐れがあります。
- 設置作業は、必ず電源を落としてから行ってください。(感電、故障の恐れ)
- 布や紙などの燃えやすいもので覆ったりしないで下さい。(発熱・火災の恐れ)
- 入力側と出力側を間違えて接続しないでください。(感電、故障の恐れ)
- 酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、錆びやすい水や油がかかる場所に設置しないでください。(腐食、火災、感電、故障の恐れ)
- 入出力線の接続箇所は適切な防水処理を行ってください。電線の接続箇所から内部に水が浸入することがあります。(火災、感電、故障の恐れ)
- 入出力ケーブルに過度の負担(折り曲げる、引っ張る、ねじる、物を載せる等)をかけないでください。(感電、火災、故障の恐れ)

設置上の注意

- 本製品の保護等級はIP66であり、本製品を水中や水の溜まる場所で使用しないでください。(感電、故障の恐れ)
- 配線に記載してある接続で正しく配線してください。(火災、感電、故障の恐れ)
- PWM調光入力ケーブルに100V~200Vを入力しないでください。(故障の恐れ)
- 位相信号などのPWM信号以外の調光信号を入力しないでください。(故障の恐れ)

使用上の警告

- この製品の改造及び構成部品の交換は、絶対に行わないで下さい。(感電、火災の恐れ)
- 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。(破損の恐れ)
- 製品を落としたり、衝撃を与えた場合は故障の発生恐れとなります。絶対に使用しないでください。(感電、火災の恐れ)
- 直射日光が当たるような環境下では、使用しないでください。(腐食、落下の恐れ)
- 高温となる場所、粉塵、油煙、振動、衝撃のある場所で使わないで下さい。(落下、感電、火災、腐食の恐れ)
- 異常を感じたときは速やかに電源を切り、工務店・電気店にご相談ください。(感電、火災の恐れ)
- 清掃の際は必ず電源を切ってください。(感電、破損の恐れ)
- 仕様で定められた温度範囲で使用してください。(感電、火災、短寿命の恐れ)
- 使用中に本製品が故障し、異臭、異音が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 必ず、本製品の出力電圧、出力電流に適合するLEDを接続してください。(故障、感電、火災の恐れ)
- 製品には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。

使用上の注意

- 表示された電源電圧範囲以外では使用しないでください。(感電、火災、故障の恐れ)
- 本製品はLED照明用電源です。LED照明以外の目的には絶対に使用しないでください。

その他注意事項

- 本製品を廃棄する場合は、各自自治体の廃棄方法に従って処理をしてください。
- 本製品には寿命があります。使用条件によって異なりますが、8~10年が交換の目安です。

免責事項について


- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、弊社は一切責任を負いません。

製品の不具合について

- 製品の不具合時は、購入いただいた販売店にご連絡ください。

■取付寸法と質量


- 電源固定用ネジはM4 L6mmを推奨します。
- 電源と設置面との固定は機械的ストレスを防ぐため、トルクをかけ過ぎないようにご注意ください。

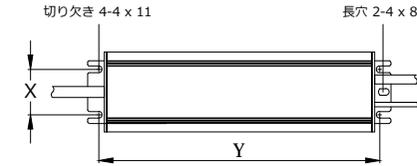

電源	取付間隔X	取付間隔Y	質量
OT30	29mm	180.7mm	395g
OT60	29mm	182mm	840g
OT90	29mm	201mm	930g
OT150	29mm	221mm	1040g

■取付に関する注意


- 本製品の質量に十分たえられるよう取り付け箇所の強度を確保してください。
- 電源は自然空冷方式のため、図1のように製品を2台以上並べて設置する場合は、相互の熱の影響を受けないよう上面の間隔を15mm以上間隔をあけてください。
- 可能限り電源の周囲に物を配置せず、製品が過熱しないようご注意ください。
- 製品は平らな面に取り付けてください。
- 本製品を天井付けしないでください。壁付けは縦方向のみ可。
- 本電源の取り付けは、固定用ねじ穴を確実にネジ留めしてください。

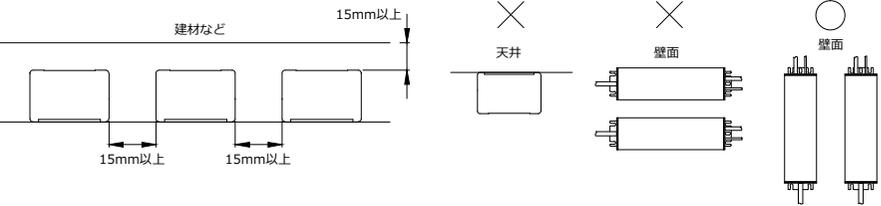

■配線図

- 配線接続は、電線のサイズに適合した圧着端子やコネクタなどで確実に接続してください。
- 本製品の出力は24Vの定電圧出力のため、異なる電圧仕様のLEDモジュールを接続しないでください。
- 必ずアース線を接地して使用してください。
- 出力線の極性に注意してください。
- LEDモジュールの負荷ばらつきを考慮して、電源の容量範囲内であれば並列接続が可能です。

【調光時の接続例】

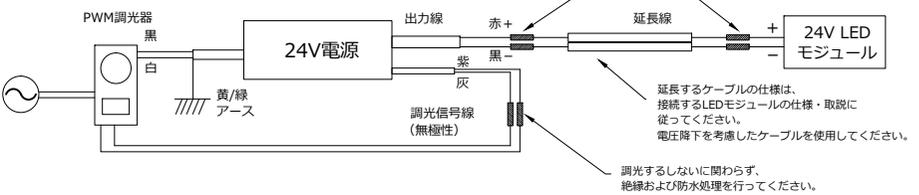

■調光について

- 本製品は調光ドライバー(内蔵型)です。
- 調光器は必ずPWM信号型を使用してください。PWM信号以外を入力すると、電源が故障、損傷する恐れがあります。
- PWM信号でOFFすると誤動作する可能性があります。消灯させたい場合は、壁スイッチをOFFしてください。
- 調光器のスイッチを早くON-OFFを繰り返した場合、点灯が遅れることがあります。
- 1調光器あたりの最大接続可能な電源台数範囲内で使用してください。
- OSRAM以外のLEDモジュールを使用する場合は、調光時のチャタリングや音鳴りの確認をしてください。

適合PWM信号	500-1000Hz
	5-90% Duty
1電源あたりの消費電流	9-16V
	6mA (PWM信号電圧16V時)

【適合調光器と1調光器に接続できる最大電源台数】

メーカー	型式	入力電圧	最大接続電源台数			
			OT30	OT60	OT90	OT150
マックスレイ	OP01286-01	100V	5	5	5	3
マックスレイ	OP01318-01	100V	8	8	8	5
コイズ三照明	AE46399E	100V	21	14	10	6
コイズ三照明	AE46400E	200V	12	11	10	8
コイズ三照明	AE48150E	100V	49			
ルートロン	RMP-5PWM-DV-B	100V	10	5	3	2
	200V	21	10	7	4	
ルートロン	ゲッソフグアイQS+GRX-PWM-JA	100V	24	12	8	5
	200V	49	24	17	10	

製造元
オスラム株式会社 デジタルシステムズ事業部
〒221-0056 横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイビルディング19階
045-548-6167

販売元
ブライトライト株式会社
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10階
03-3518-4761